




防犯カメラ - 操作説明書 - 基本編 (簡易版)


本説明書はレコーダーの電源を入れ、右の初期画面が映っている状態であることを前提として説明を進めます。

■初期画面

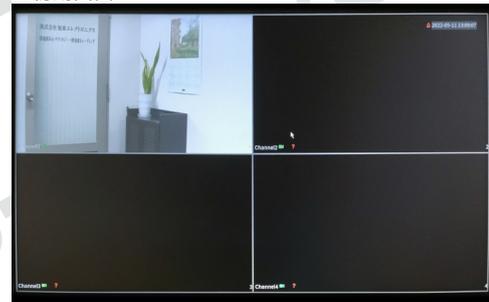

1 再生


①右クリックでコマンドメニューを表示し、「メインメニュー」を選択します。

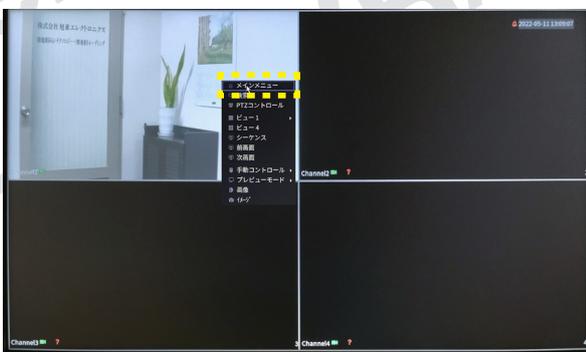

②左上にある検索項目を選択します。



③画面下で再生時間を指定します (緑色はデータあり)。画面右で録画日付の選択が可能です (録画が保存されている日付は白丸点あり)。

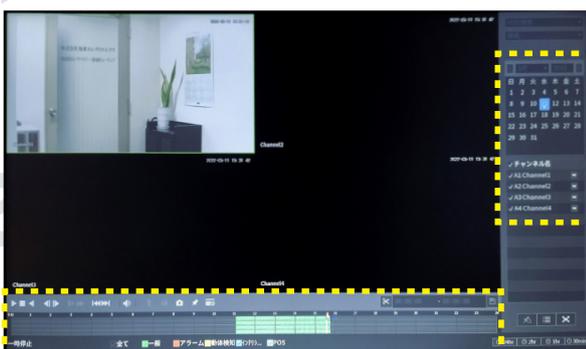

2 時間設定

①右クリックでコマンドメニューを表示し、「メインメニュー」を選択します。



②画面下の設定項目の「システム」を選択します。



③画面中央上の「日付時刻」を選択します。必要な項目を設定し「適用」をクリックします。



掲載されている画像および仕様は製品アップデートのため予告なく変更される場合があります、実際の製品とは異なる場合がございます。

3 データ保存


- ①レコーダーに USB フラッシュメモリーを差し込みます。
※差し込み口は、正面と背面にあります。




- ②メインメニューで画面中央にある右矢印をクリックし、表示された「バックアップ」を選択します。



- ③保存する映像のカメラを選択します。

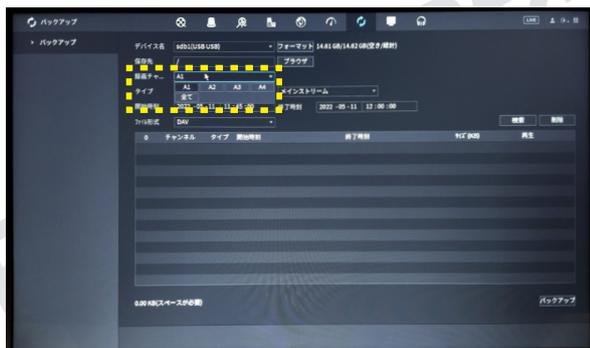


- ④保存映像を検索するために、保存データがある期間(日付と時間)を設定し、「検索」をクリックします。

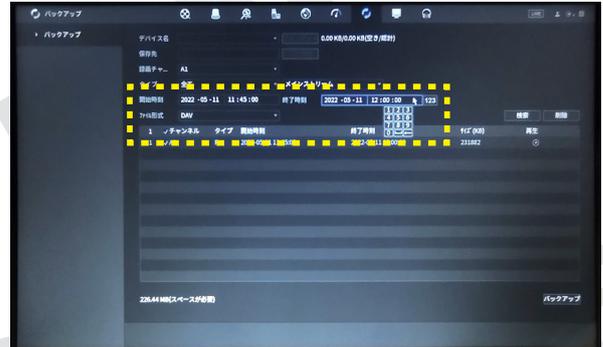

- ⑤保存したいデータを選択し、バックアップをクリックします。バックアップが始まります。




- ⑥バックアップ完了後、保存先を選択し「OK」をクリックして完了です。

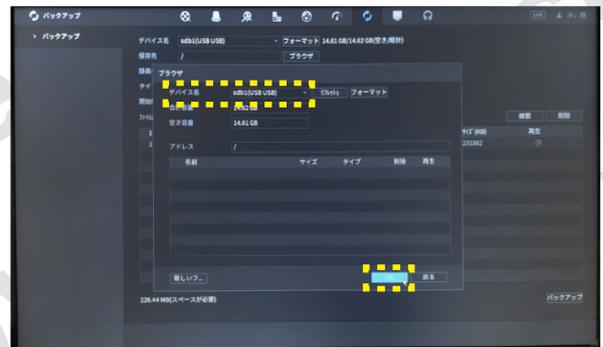

掲載されている画像および仕様は製品アップデートのため予告なく変更される場合があります、実際の製品とは異なる場合がございます。

4 分割設定

- ① 右クリックでコマンドメニューを表示し、「ビュー1」にカーソルを当てます。
表示されたメニューから1画面で表示させたいカメラチャンネルを選択します。

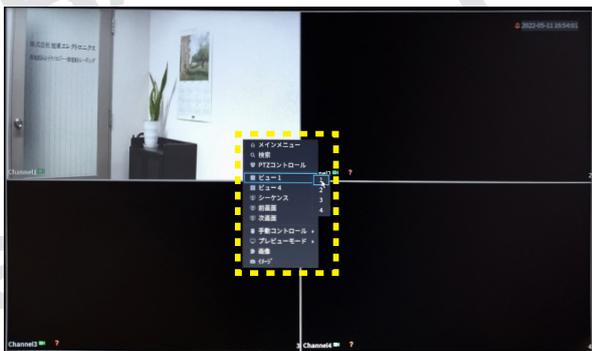

- ② 1画面表示になります。(例はカメラ1)
※ビュー4を選択で4分割に戻ります。

