



防犯カメラ - 操作説明書 - 基本編 (簡易版)



本説明書②以降はレコーダーの電源を入れ、右の初期画面が映っている状態であることを前提として説明を進めます。

■初期画面




1 スタートアップ


①言語選択を「English」から「日本語」に変更し、「Apply」をクリックします。

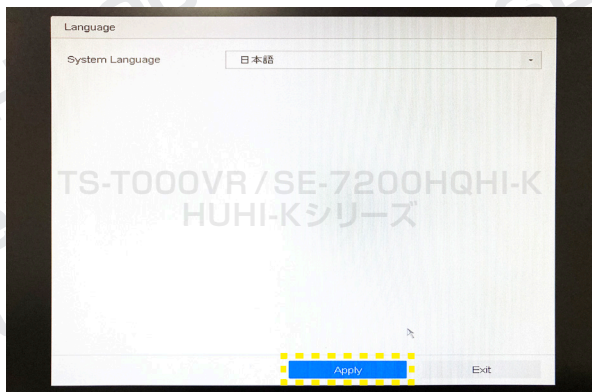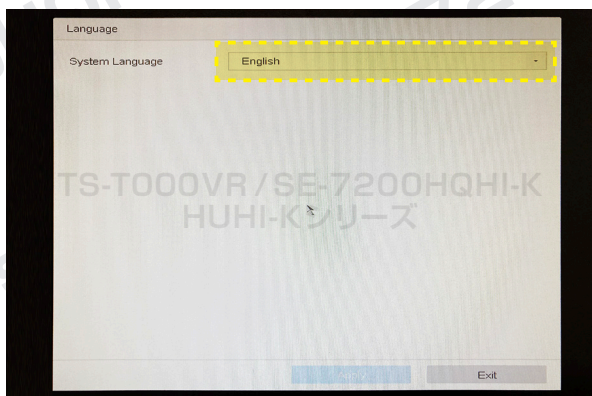


②表示されたダイアログの「Yes」をクリックし、レコーダーを再起動します。

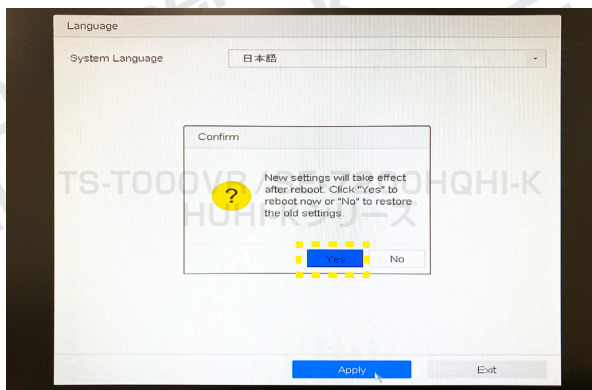


③再起動後、下のダイアログが表示されますので「はい」を選択してください。

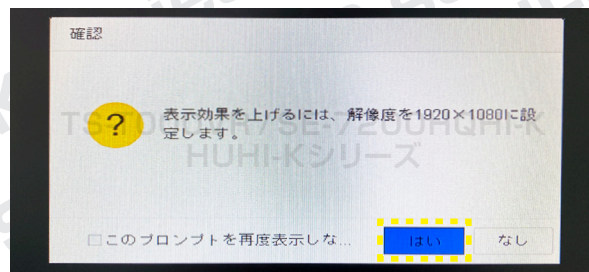

④次にパスワード (A/B 2種類) を設定します。パスワードは大小のアルファベット・数字・特殊文字を組み合わせて8～16文字で設定してください。入力後「OK」をクリックします。

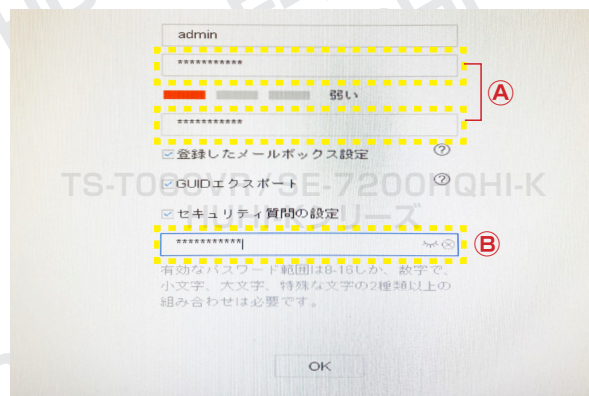

⑤下の画面が表示されるので「キャンセル」を選択してください。

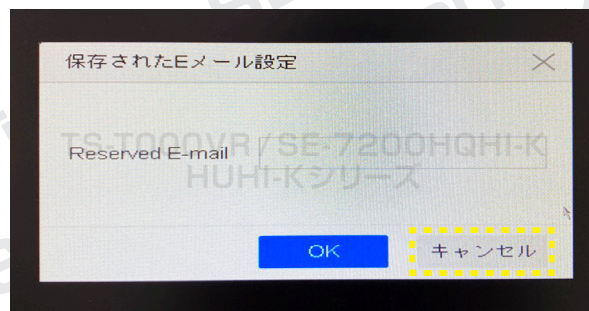


防犯カメラ操作説明書 - 基本編 - 簡易版




掲載されている画像および仕様は製品アップデートのため予告なく変更される場合があります、実際の製品とは異なる場合がございます。

①スタートアップの続き

⑥下の画面表示後、「戻る」をクリックします。

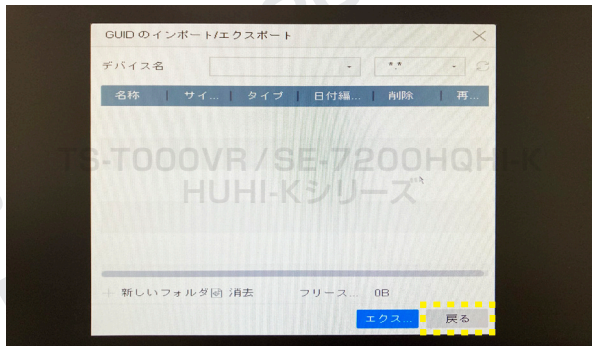

⑦次にパスワードを忘れた時に必要になる設定を行います。設定不要の場合は「キャンセル」をクリックしてください。

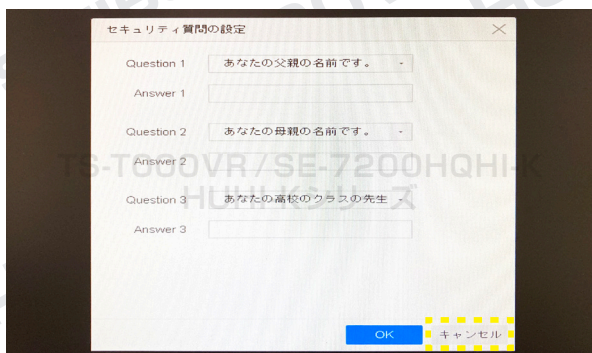

※後からでも設定可能です。

⑧次にレコーダーログイン時に必要な解除パターンを設定します。クリック&ドラッグで4点以上連続して点を繋ぎます。次に確認の為、同じ繋ぎ方で再度入力します。







※画像の繋ぎ方は一例です。

※入力した解除パターンは、ログイン時に必要になりますので、お忘れにならないようにご注意ください。

⑨タイムゾーン設定を行います。


「東京、大阪、札幌、ソウル」を選択し、システム時間を現在時刻に合わせます。左下にある「ウィザードを有効化」のチェックを外して、「次」をクリックします。

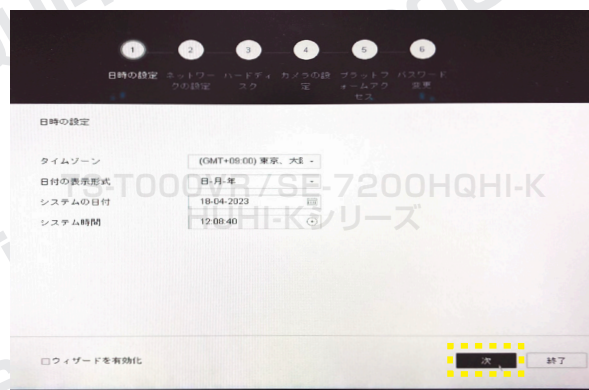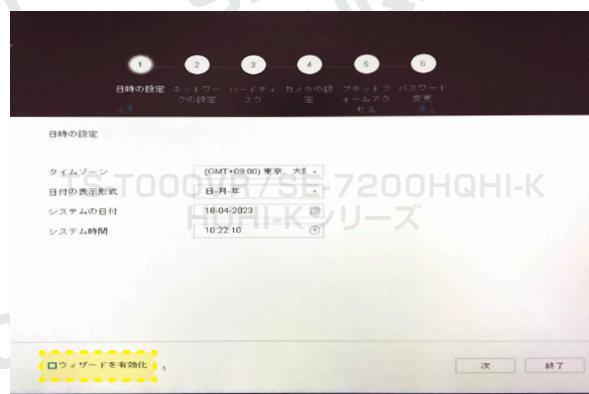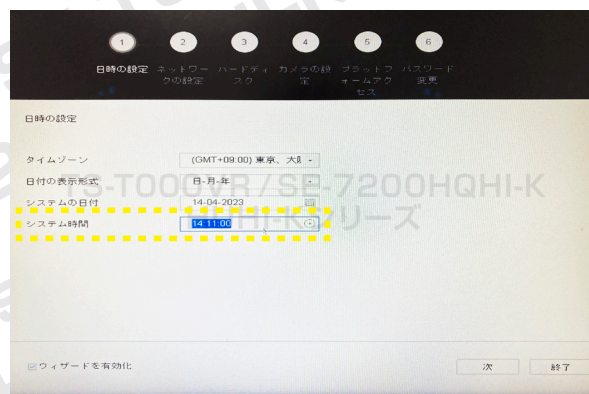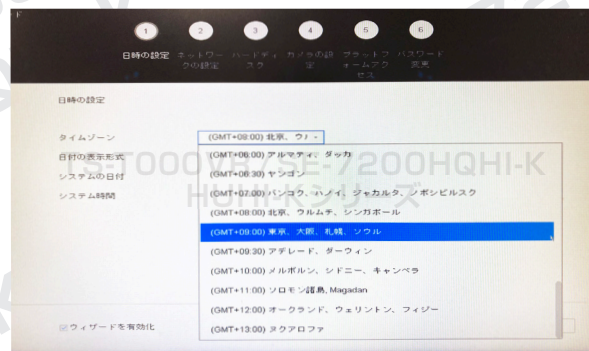


掲載されている画像および仕様は製品アップデートのため予告なく変更される場合があります、実際の製品とは異なる場合がございます。

①スタートアップの続き


⑩ネットワークの設定では。まず「DHCP 有効」にチェックが入っていることを確認します。

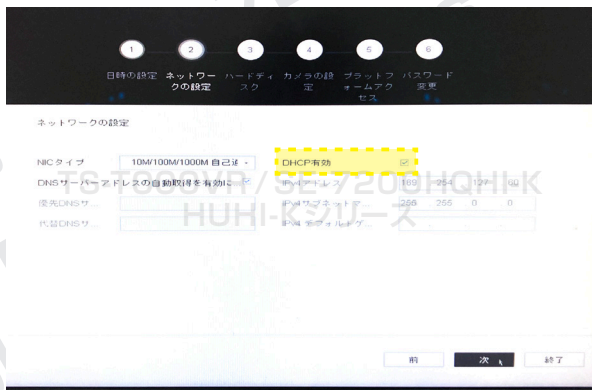


⑪「次」をクリックします。

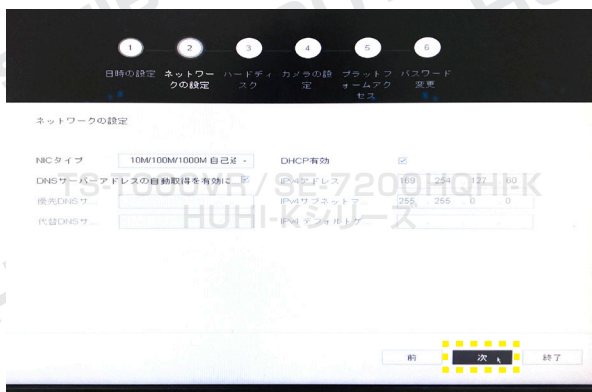


⑫ハードディスクの初期化を行います。リストの中からフォーマットを行いたいハードディスクの左側にあるチェックボックスにチェックを入れます。

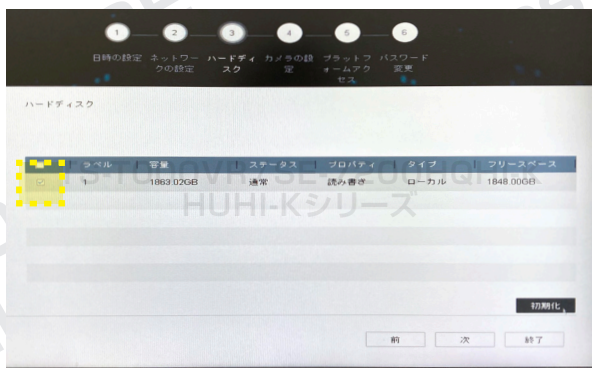

⑬右下の「初期化」をクリックします。

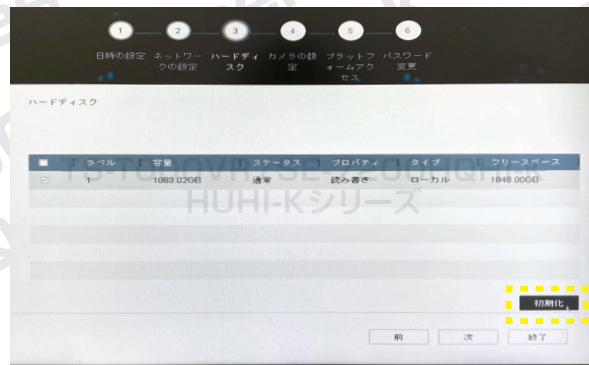

⑭表示されたダイアログに従い「OK」をクリックしてフォーマットします。完了後、画面右下にある「終了」をクリック。

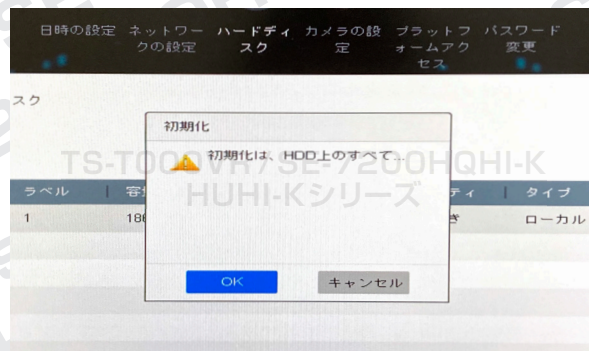


⑮ライブ画面が表示されると完了です。




掲載されている画像および仕様は製品アップデートのため予告なく変更される場合があります、実際の製品とは異なる場合がございます。

2 カスタム再生


①初期画面上で右クリックし、メニューの「再生」ボタンをクリックします。

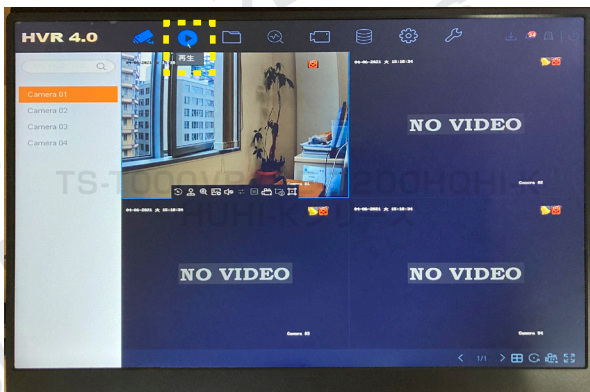


②再生画面が表示されるので、左側のメニューより「最大再生カメラ数」ボタンをクリックし、「Camera01」以下にチェックが入ったことを確認します。

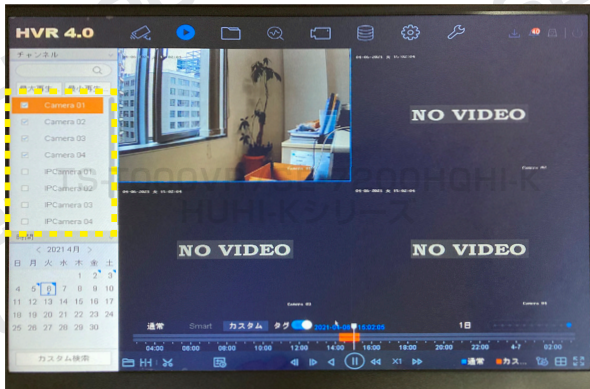


③次に左下にある「カスタム検索」をクリックします。

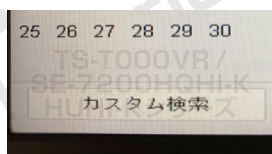


④再生したい時間帯を設定し、画面下部にある「検索」ボタンをクリックします。

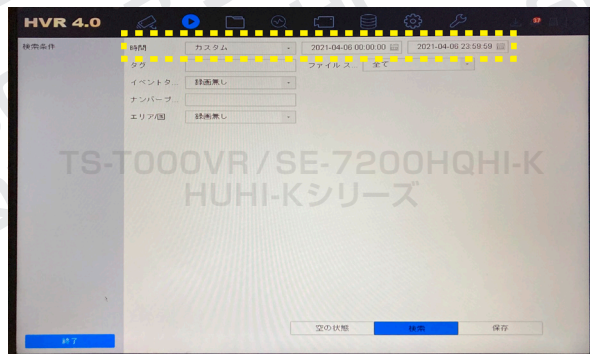

⑤該当のファイルが表示されるので、確認したいファイルの「表示」ボタンをクリックします。

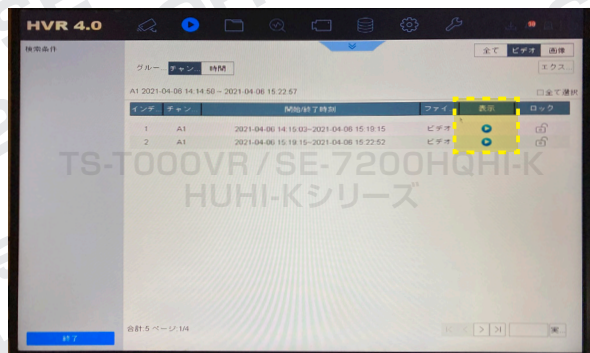


⑥ビデオが再生されます。

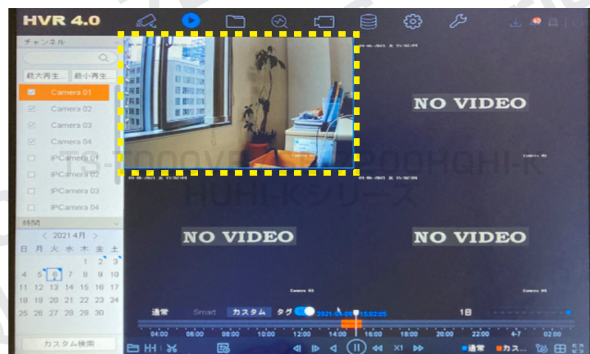


掲載されている画像および仕様は製品アップデートのため予告なく変更される場合があります、実際の製品とは異なる場合がございます。

② カスタム再生 の続き

⑦再生後は画面下部にあるメニューや録画時間帯（赤い帯の部分）を使用して、再生・停止・巻き戻し・早送りなどの操作を行えます。

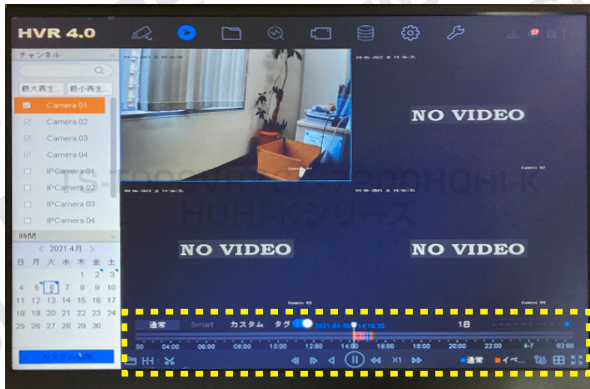


⑧画面右下にあるスクロールバーを左右にドラッグすると、録画データの表示時間範囲を変更することができます。

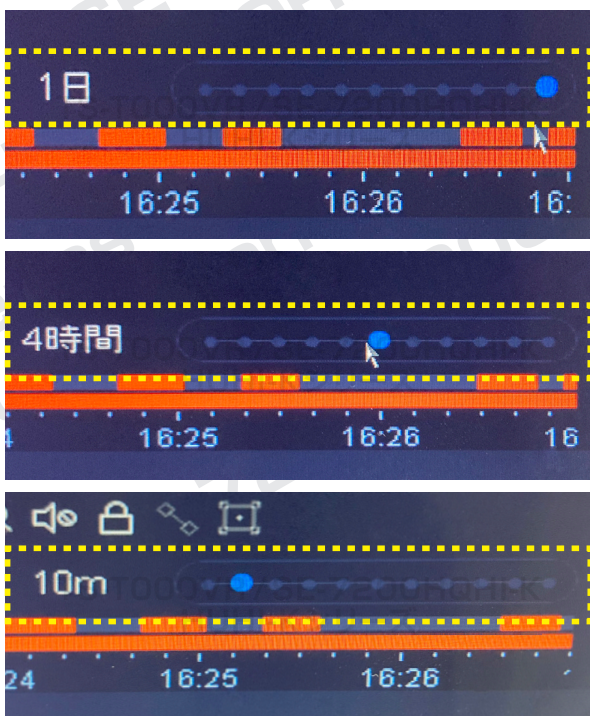


③ カレンダー再生

①初期画面上で右クリックし、メニューの「再生」ボタンをクリックします。

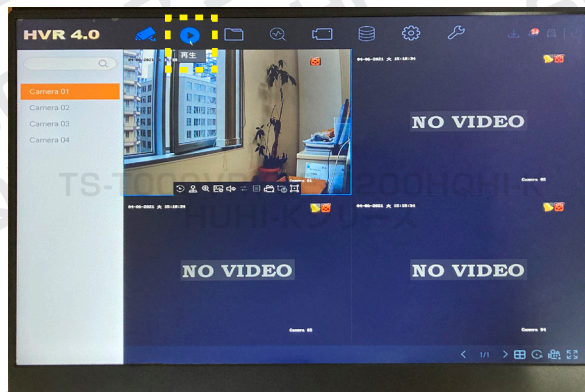

②再生画面が表示されるので、左側のメニューより「最大再生カメラ数」ボタンをクリックし、「Camera01」以下にチェックが入ったことを確認します。

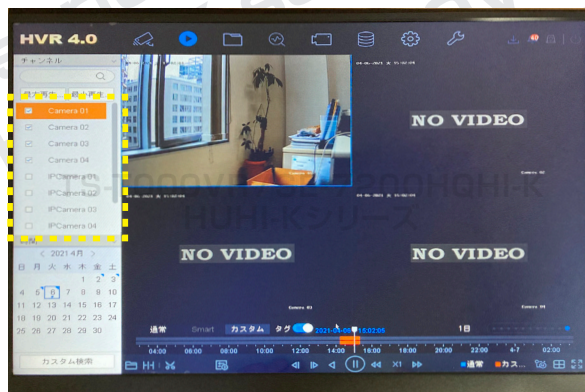

③録画をしている日に「青い▲マーク」がついていますので、録画データを確認したい日をクリックします。




この後は p.1 ① - ⑥以降の操作を行ってください。


掲載されている画像および仕様は製品アップデートのため予告なく変更される場合があります、実際の製品とは異なる場合がございます。

4 画面の分割設定


①ライブビュー画面は、デフォルトでは分割表示になっています。

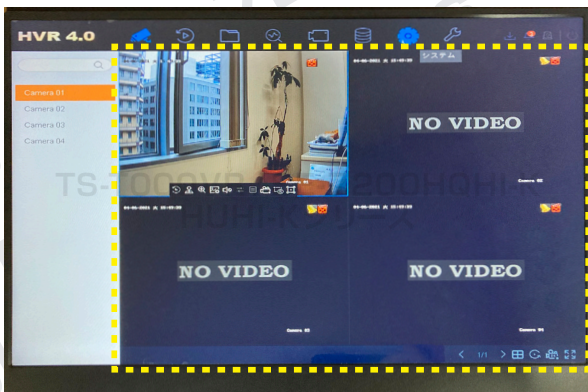

②拡大表示したいカメラの映像をダブルクリックすると大きさが変更されます。

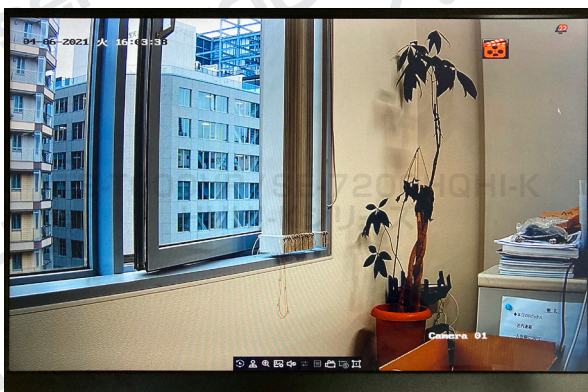



③画面を再び分割するには、画面上で右クリックをし、表示された右下のメニューより分割数を選択します。

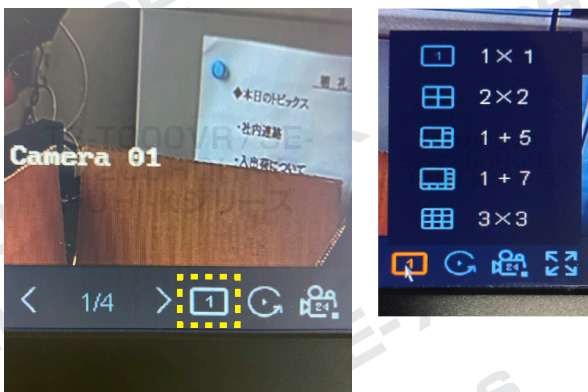


5 PTZ コントロール

※この機能は電動パフォーカルレンズカメラのみの対応となります。
手動パフォーカルレンズ対応の場合、こちらの機能は使用できませんが手動でズームやフォーカスが可能です。


①ライブビュー画面にて、コントロールしたいカメラ画面の下部に表示される「PTZコントロール」をクリックします。

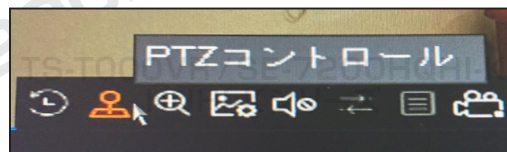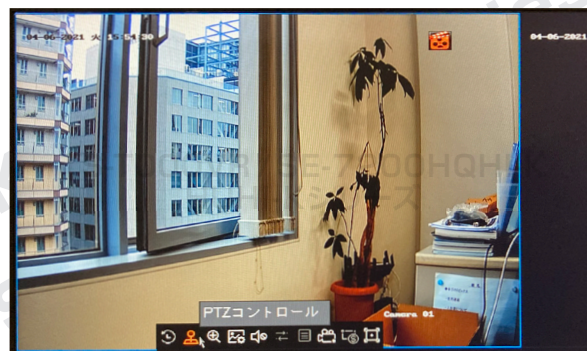

②「PTZコントロールウィザード」が表示されるので、画面下部の「OK」ボタンをクリックします。

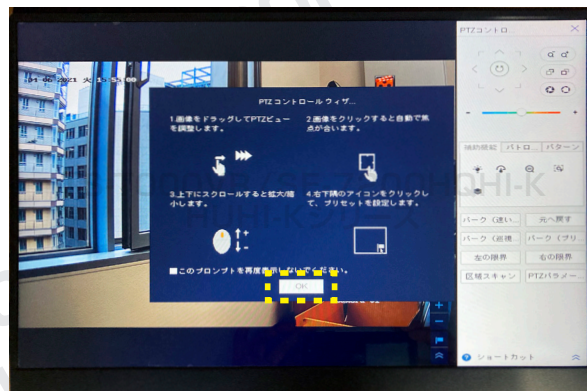

③画面右上にズームやフォーカスを行えるコントローラーがあります。各ボタンを長押ししてカメラの調整を行います。

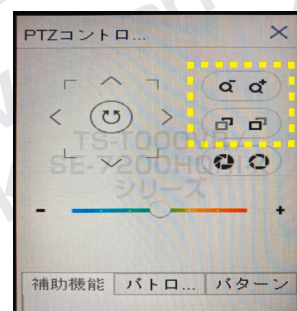

掲載されている画像および仕様は製品アップデートのため予告なく変更される場合があります、実際の製品とは異なる場合がございます。

6 時間設定


①初期画面上で右クリックし、メニューの「システム」ボタンをクリックします。



②「システム時間」のフォーム部分をクリックし、時間を変更します。



③画面下部にある「適用」ボタンをクリックすると、変更完了です。

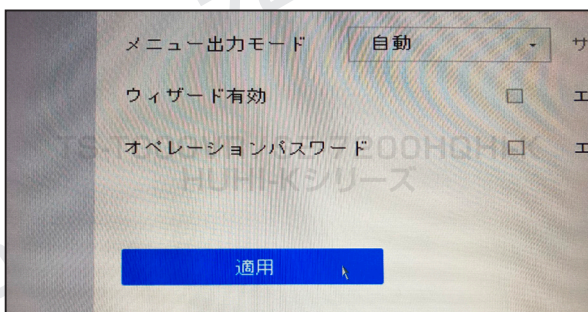


7 時間同期設定


①まずインターネットに接続しているLANケーブルをレコーダーに繋がめます。



②初期画面上で右クリックし、メニューの「メンテナンス」ボタンをクリックします。

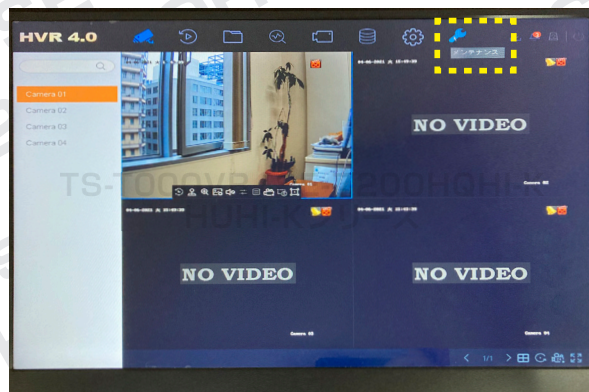

③左項目「ネットワーク設定」→「トラフィック」を開き、リンクステータスをチェックします。「成功」と表示されていれば、インターネットに接続されています。

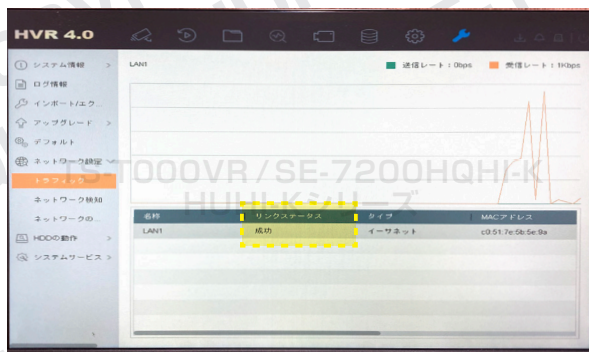


掲載されている画像および仕様は製品アップデートのため予告なく変更される場合があります、実際の製品とは異なる場合がございます。

⑦ 時間同期設定 の続き


④次に、初期画面上で右クリックし、メニューの「システム」ボタンをクリックします。




⑤左項目「ネットワーク設定」をクリック。

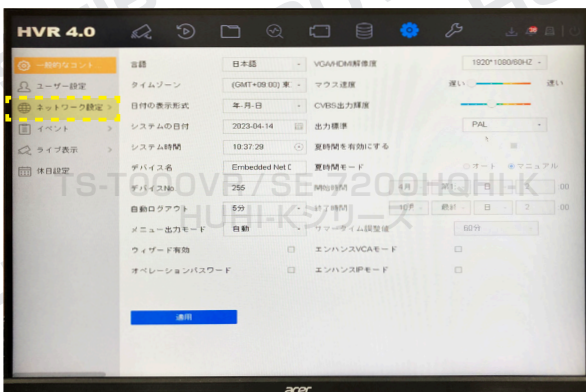


⑥「ネットワーク設定」→「TCP/IP」が表示後、右側画面の上部にあるメニュー内「NTP」をクリックします。

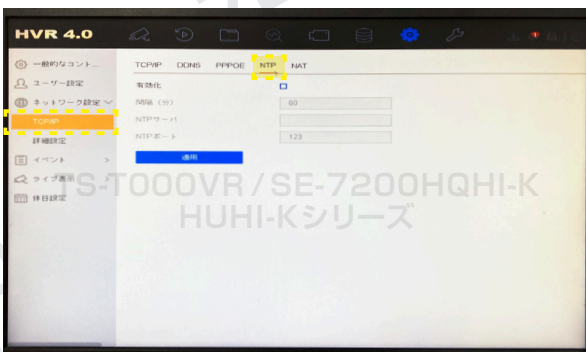


⑦「有効化」にチェックを入れます。

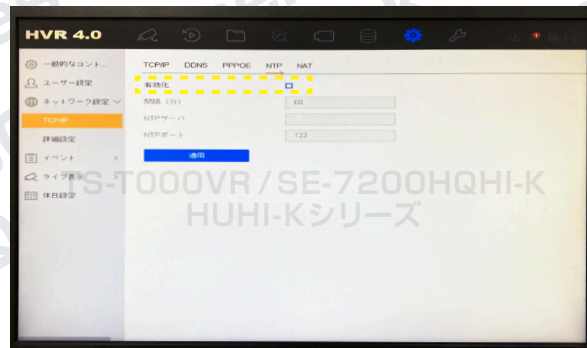

⑧次に下記の項目を入力してください。
「間隔 (分)」 = 1 ~ 1080 分の中から設定可能。
(デフォルトは 60 分)
「NTP サーバ」 = 「ntp.jst.mfeed.ad.jp」
「NTP ポート」 = 「123」

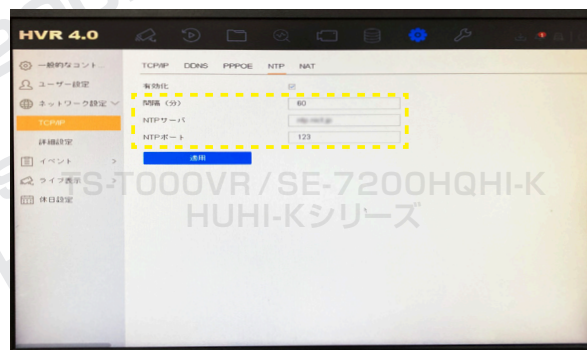


⑨入力内容に間違いがないか確認して、「適用」をクリックすれば設定完了です。

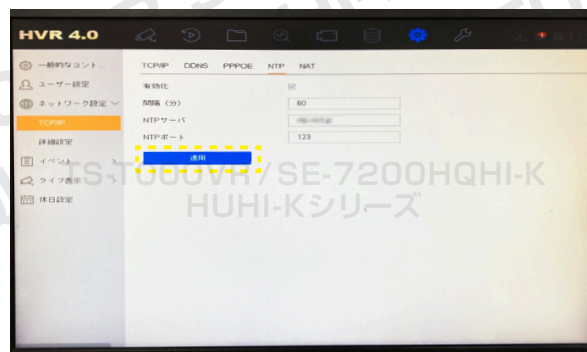


掲載されている画像および仕様は製品アップデートのため予告なく変更される場合があります、実際の製品とは異なる場合がございます。

8 バックアップ


①初期画面上で右クリックし、メニューの「ファイル管理」ボタンをクリックします。

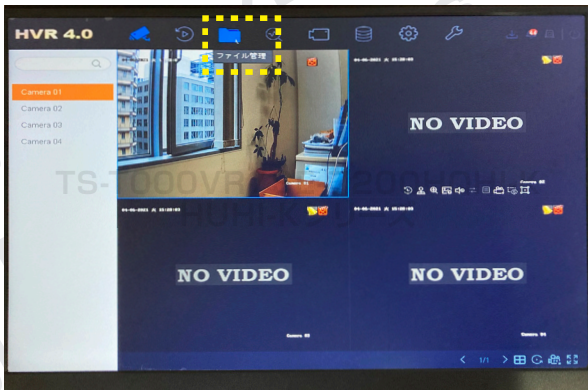


②バックアップを保存したいデータがあるおよその時間帯を設定し、画面下部にある「検索」ボタンをクリックします。

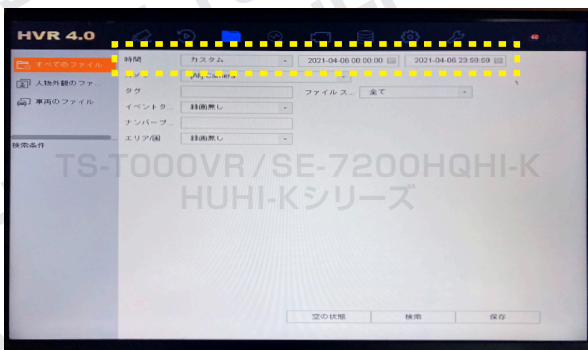


③該当のファイルが表示されます。

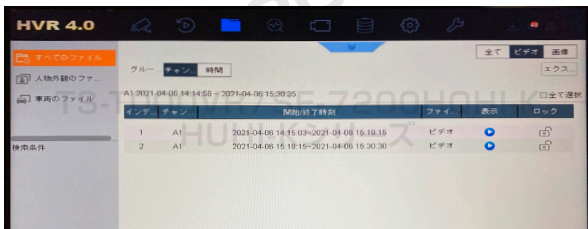


④バックアップを保存したいファイルをクリックして選択します。

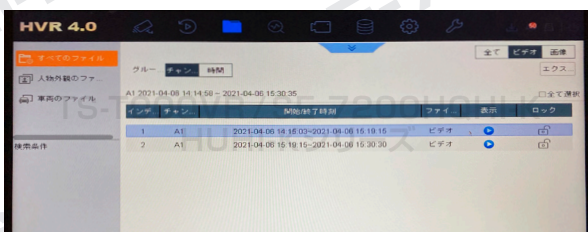

⑤ファイル選択後、USB メモリをレコーダーに差し込み、画面右上にある「エクスポート」ボタンをクリックします。

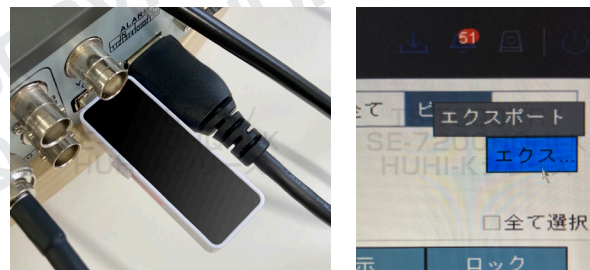


⑥「映像とログ」を選択し、「OK」ボタンをクリックします。

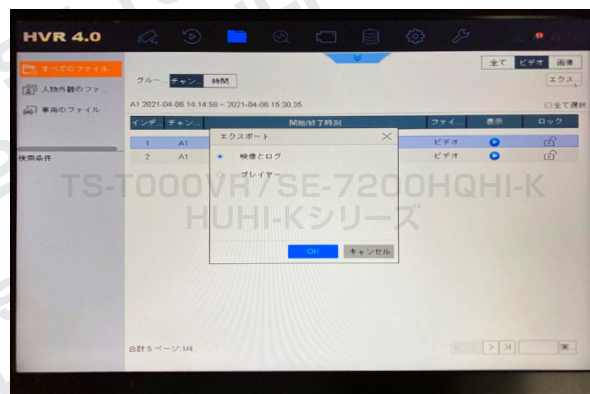

※プレイヤー：ファイルを再生するためのアプリケーション

⑦「バックアップのタイプ」は「デフォルト」を選択し、「OK」ボタンをクリックします。


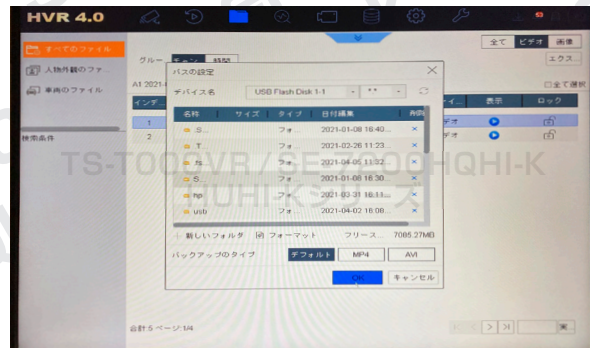


⑧エクスポートが完了すれば、ファイルを PC で再生することができます。なおファイルの再生にはプレイヤーが必要になりますので、再度⑤の操作を行っていただき、⑥の操作でプレイヤーをエクスポートしてください。

掲載されている画像および仕様は製品アップデートのため予告なく変更される場合があります、実際の製品とは異なる場合がございます。

9 ログアウト・電源オフ・再起動

①初期画面上で右クリックし、メニューの一番右にある「電源オフ」ボタンをクリックします。

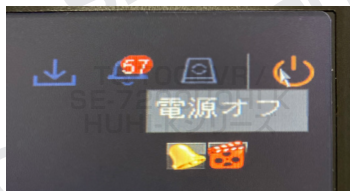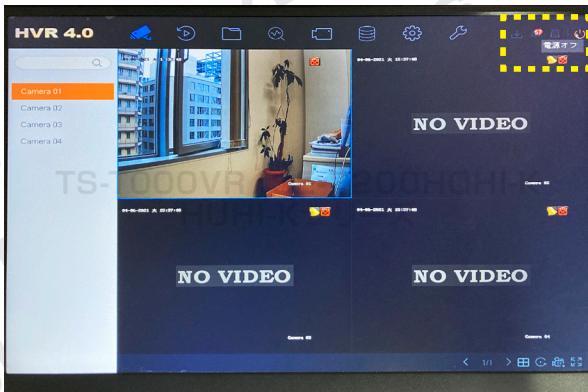

②「ログアウト」・「電源オフ」・「再起動」のいずれかを選択します。その後は案内に従って操作を行ってください。

