

防犯カメラ - 操作説明書 - 遠隔監視編 (簡易版)

本説明書はレコーダーの電源を入れ、右の初期画面が映っている状態であることを前提として説明を進めます。


■初期画面



Ⅰ スマホから遠隔監視

スマホアプリを利用してローカルネットワーク経由・インターネット経由の両方から遠隔監視が出来ます。設定の手順は下記の通りです。

①アプリ「Guarding Vision」をストアよりダウンロードします。(Android・iOS 両対応)
ダウンロード完了後、アプリを起動してください。

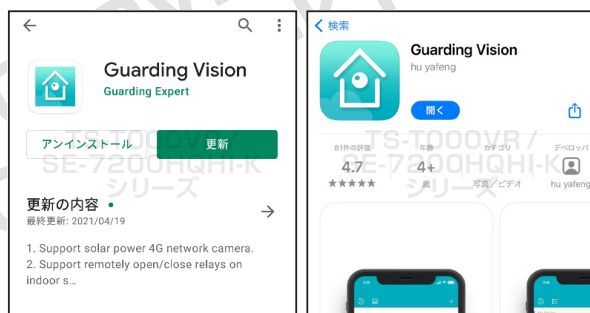

▲ Android 版

▲ iOS 版

②地域を「Japan」に設定し、「OK」をタップします。




③「ログイン/アカウントの登録」をタップします。




④「アカウントの登録」をタップします。次の画面で表示される内容をご確認いただき、「同意」をタップし、地域設定に間違いがなければ、右上の「✓」をタップしてください。




⑤メールアドレス・パスワードを入力し、「セキュリティコードを取得」をタップしてください。

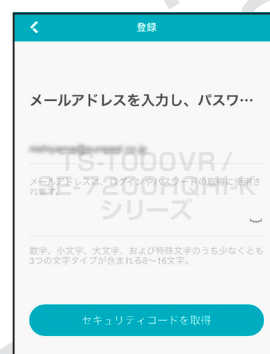

⑥入力したメールアドレス宛に届くセキュリティコードを入力し「完成」をタップしてください。

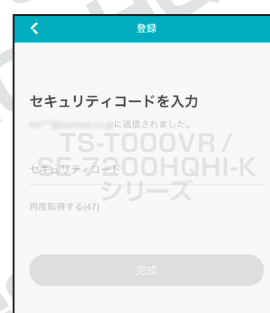

⑦右のような画面に変わりましたら、アカウントの登録・及びログインの完了です。

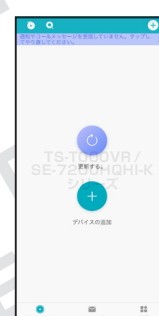

防犯カメラ操作説明書 - 遠隔監視編 - 簡易版

掲載されている画像および仕様は製品アップデートのため予告なく変更される場合があります、実際の製品とは異なる場合がございます。

⑧次にレコーダーを操作します。

初期画面を右クリックで表示されるメニューから「設定」→「詳細設定」→「プラットフォームへのアクセス」と移動し、有効化にチェックを入れます。



⑨「利用規約」に同意の場合は□にチェックを入れ、「OK」をクリックしてください。




⑩画面に表示されている「検証コード」を確認します。

「検証コード」が空欄の場合は、6～12文字の英数字（大文字・小文字は区別されます）を入力し、「適用」をクリックしてください。



⑪次にアプリ側で「デバイスの追加」をタップし、レコーダー側の「プラットフォームへのアクセス」画面、またはレコーダー本体の裏側にあるQRコードを読み込みます。

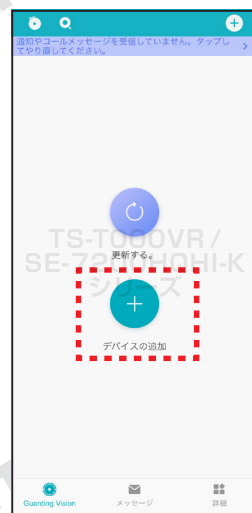

⑫レコーダーとルーターがLAN ケーブルで繋がっており、ネットワーク環境が整っているのを確認してから、「追加」をタップしてください。




⑬接続に成功すれば、デバイス認証コードの入力を求められますので、レコーダーの「検証コード」を入力し、「OK」をクリックしてください。




防犯カメラ操作説明書 - 遠隔監視編 - 簡易版

掲載されている画像および仕様は製品アップデートのため予告なく変更される場合があります、実際の製品とは異なる場合がございます。

⑭接続できると「追加完了」と表示されます。「次」をタップしてください。

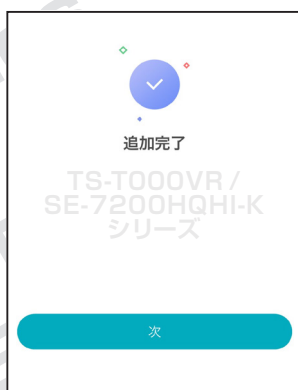

⑮接続したレコーダーがアプリに表示されますので、監視したい映像をタップしてください。

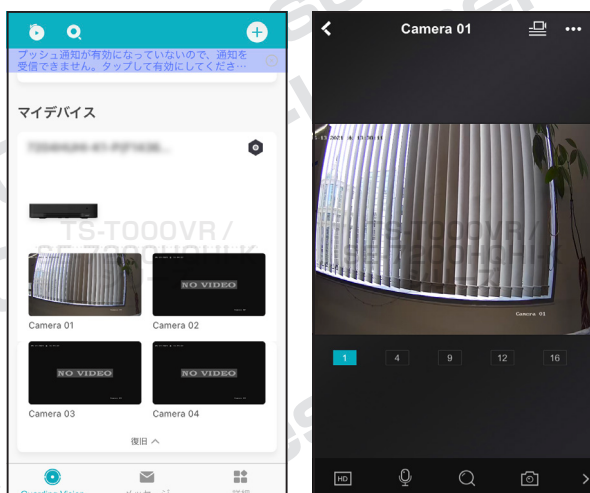

スマホ（タブレットも含む）の遠隔監視操作の説明は以上になります。

2 PC から遠隔監視

パソコンはインターネット経由から遠隔監視が出来ます。設定の手順は下記の通りです。

①下記アドレスから PC 版ソフトをダウンロードしてください。（ダウンロードはアクセスすると自動的に始まります。）

【Windows 版】

https://miraitech.co.jp/app/win_guardingvision.zip

【Mac 版】


https://miraitech.co.jp/app/mac_guardingvision.zip

※この後の説明は Windows 版で進めます。

②まず「GuardingVision.exe」をダブルクリックしソフトをインストールします。

【以下は Windows 版のみ】

インストール完了後「MultilingualPackage.exe」をダブルクリックし、多言語化パッチをインストールします。

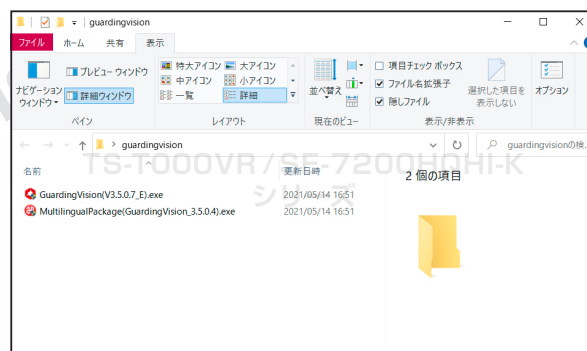

③【Windows 版のみ】 ソフトを起動し、右上にある「English」を「日本語」に変更してください。




防犯カメラ操作説明書 - 遠隔監視編 - 簡易版

掲載されている画像および仕様は製品アップデートのため予告なく変更される場合があります、実際の製品とは異なる場合がございます。

④次に大文字・小文字を含む半角英数字で「ユーザー名」と「パスワード」を設定してください。これは次回以降の**ソフト起動時**に必要な情報ですので、忘れないようにしてください。




⑤起動後、メインメニュー右上にある「デバイスマネージャー」をクリックします。

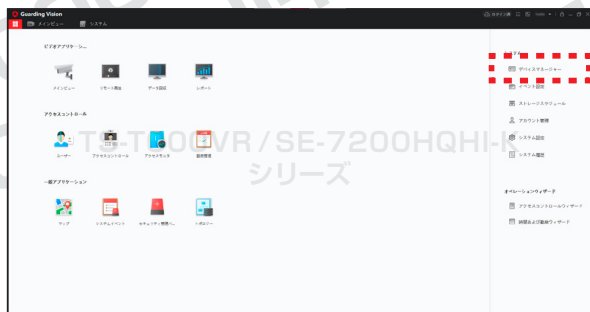


⑥右上の「ログインしていません」をクリックします。



⑦アカウント情報 (p.1 ① - ⑤で設定したもの) を入力してください。

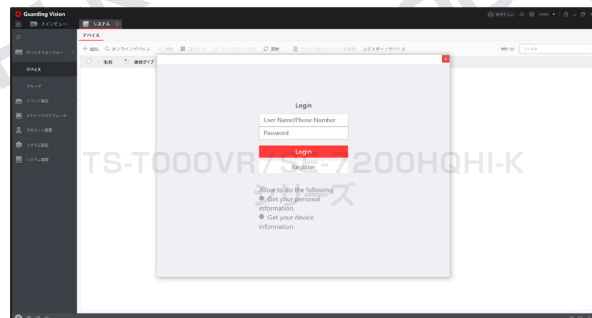

アカウントをお持ちで無い場合は、「Register」をクリックし新規登録を行ってください。

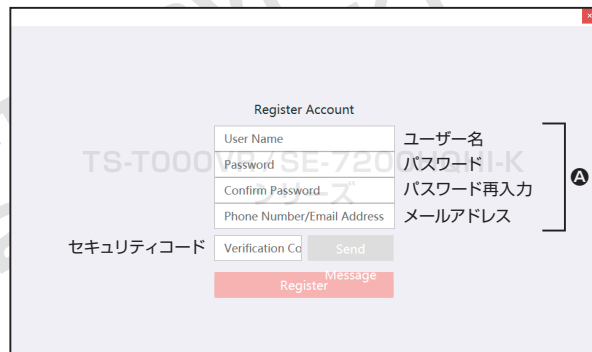

- ①②の内容を全て入力します。
- ③「Send」ボタンをクリックします。
- ④入力したメールアドレス宛にセキュリティコードが届きますので、それを入力します。
- ⑤「Register」ボタンをクリックします。
- ⑥登録した情報で⑦の操作を行います。

⑧ログイン後、新たにデバイスを登録する場合は、システムタブ内にある「+追加」をクリックしてください。既に登録されている場合は、自動的にデバイスが表示されます。

※新規登録は QR コードを使用して簡単に出来るスマホアプリがオススメです。




防犯カメラ操作説明書 - 遠隔監視編 - 簡易版

掲載されている画像および仕様は製品アップデートのため予告なく変更される場合があります、実際の製品とは異なる場合がございます。

⑧の続き

「モード追加」の中にある「CloudP2P」を選択してください。その後「シリアル No.」にレコーダー底面記載のシリアルナンバーを、「認証コード」に p.2 ① - ⑩で確認できる「検証コード」を入力してください。

※検証コードが未登録の場合は、① - ⑧～⑩の操作を行なってください。

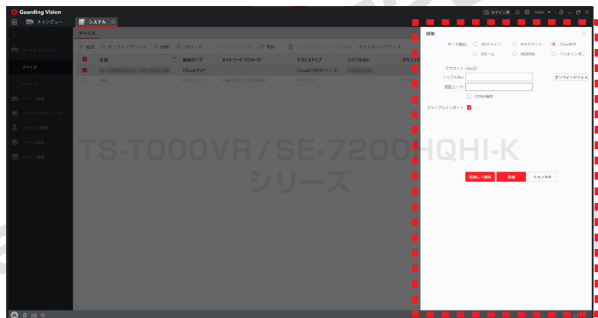

⑨登録デバイス名の左側にある「□」にチェックを入れてください。



⑩画面左上にある「≡」をクリックし、メインメニューへ戻ります。次に「メインビュー」をクリックしてください。




⑪ストリームキー入力画面が出てきますので、レコーダーの「検証コード」を入力し、OK をクリックしてください。




⑫接続完了後、映像が表示されます。

拡大表示に変更したい場合は、拡大したい映像をダブルクリックしてください。

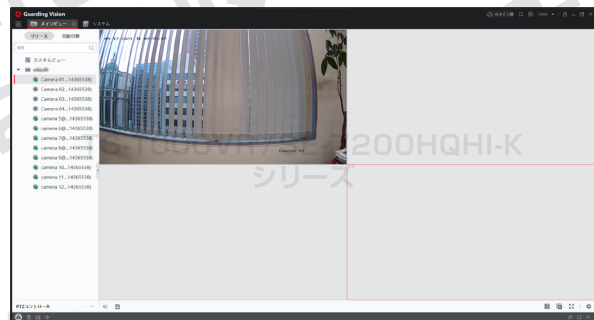

⑬ソフトを終了する場合は、画面右上の「×」をクリック後、「サービスを退出」にチェックを入れて「OK」をクリックしてください。

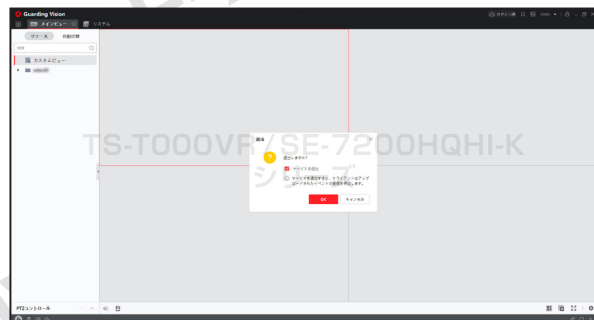

PC の遠隔監視操作の説明は以上になります。

防犯カメラ操作説明書 - 遠隔監視編 - 簡易版

掲載されている画像および仕様は製品アップデートのため予告なく変更される場合があります、実際の製品とは異なる場合がございます。

③ 遠隔監視の共有方法

デバイスと紐づいているアカウントを「親アカウント」、新しく紐付けたいアカウントを「子アカウント」とし、スマホアプリを利用した監視映像の共有方法をご説明いたします。

①子アカウントから登録が行われると、右のような案内が表示されますので、「共有のリクエスト」をタップしてください。



※「デバイスの連携解除」をタップすると、親アカウントからデバイスの連携が解除され、遠隔監視ができなくなりますのでご注意ください。


②親アカウント側でアプリにログインし、通知をタップします。




③共有許可待ちのデバイス名をタップしてください。



④右側の「>」をタップしてください。

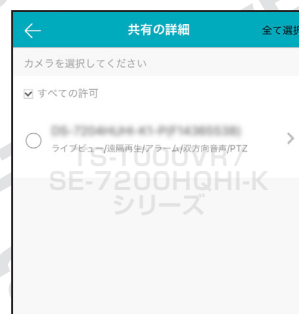

⑤共有したい項目にチェックをつけてください。選択内容をご確認いただき、間違いがなければ、右上の「[共有]」ボタンをタップします。

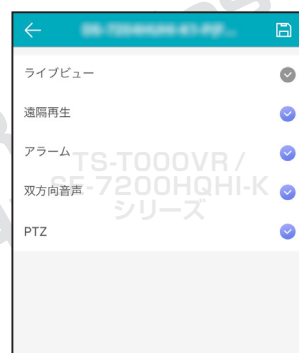

⑥「受諾」ボタンをタップしてください。



これで子アカウントでも監視映像を確認できるようになります。

共有方法の説明は以上になります。